


DownStream lisenssin päivitys serverille

DownStream lisensseihin sisältyy kaikki CAM350 ja Blueprint-ohjelmistot.

Lisenssitiedosto "**license.dat**" on tallentunut ohjelmiston asennuksessa oletuksena "**C:\DownStreamTech\LicenseManager**"-hakemistoon.

1. Uuden lisenssitiedoston määrittelyt


Avaa uusi lisenssitiedosto notepadille, missä SERVER ja DAEMON rivit muokataan kuvan mukaisiin kohtiin vastaavaksi mitä on aiemmassa lisenssissä.

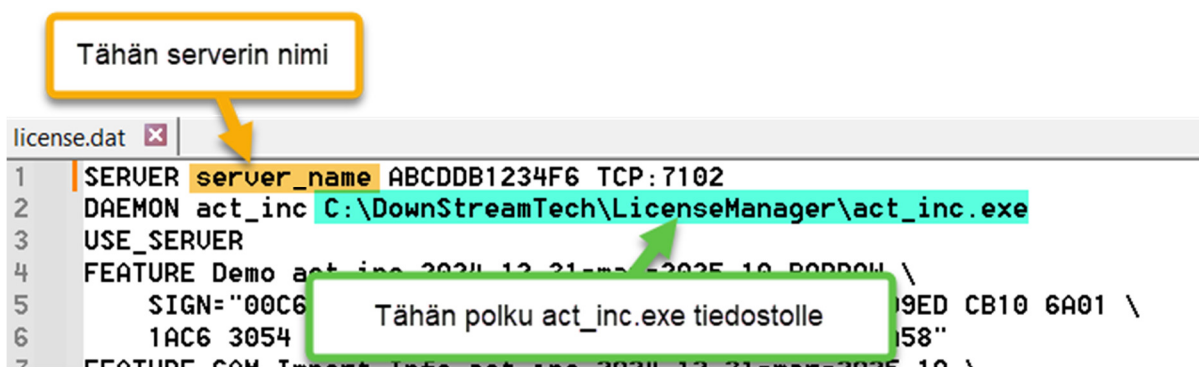

```
license.dat x
1 | SERVER server_name ABCDDB1234F6 TCP:7102
2 | DAEMON act_inc C:\DownStreamTech\LicenseManager\act_inc.exe
3 | USE_SERVER
4 | FEATURE Demo act_inc 2024-12-31 2025-10-31 000000 \
5 | SIGN="00C6 1AC6 3054 9ED CB10 6A01 \
6 | 58"
7 | FEATURE CAM T... 2024-12-31 2025-10-31 \
```

2. Uuden lisenssitiedoston päivitys serverille

2.1. Käynnistä LMTOOLS ja valitse päivitettävän lisenssin Service-nimi:

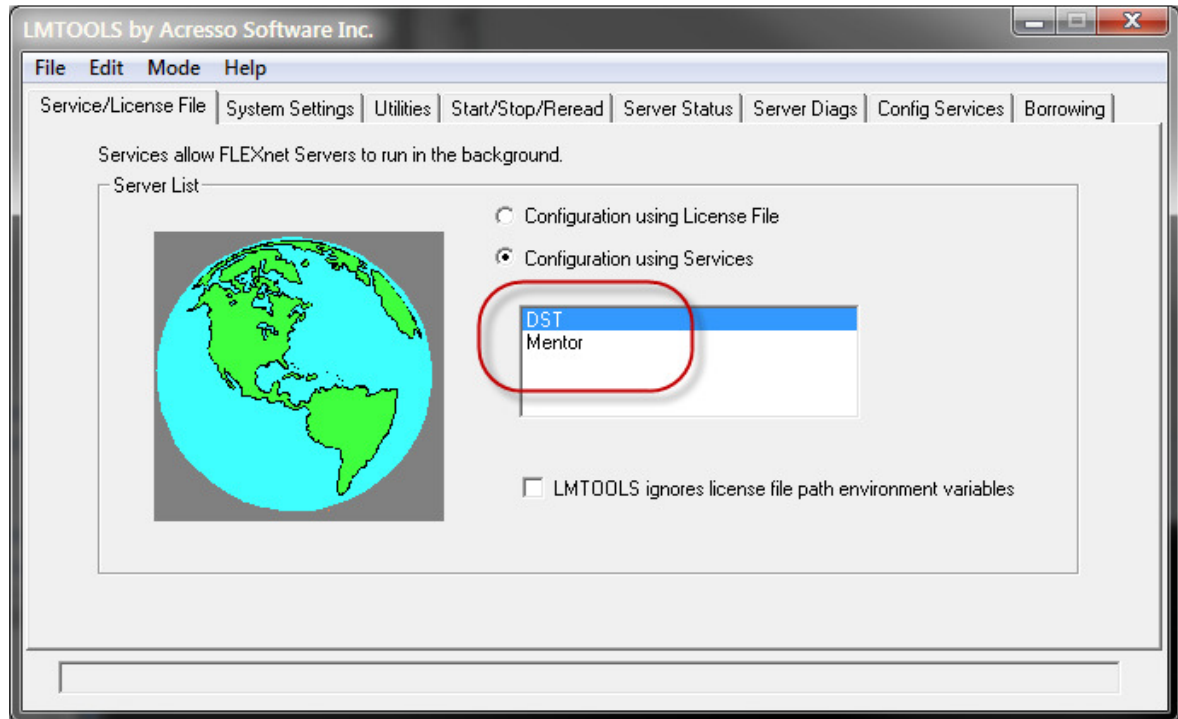

2.2. Valitse "Start/Stop/Reread"-välilehti → [Stop Server].

2.3. Kopioi nykyinen "C:\DownStreamTech\LicenseManager\license.dat" lisenssitiedosto talteen vapaavalintaiseen "backup" kansioon.

2.4. Talleta uusi "license.dat" lisenssitiedosto "C:\DownStreamTech\LicenseManager" -kansioon, mikä korvaa aiemman lisenssitiedoston.

2.5. Lisenssipalvelun uudelleenkäynnistys. LMTOOLSin "Start/Stop/Reread"-välilehdeltä → [Start Server].


2.6. Tarkista vielä että lisenssipalvelu on käynnistynyt oikein: LMTOOLSin "Config Services" → [View Log...].

3. DownStream verkkolisenssin asetus työasemalla

Käytettävä lisenssiserveri on määritetty ACT_INC_LICENSE_FILE ympäristömuuttujassa, esim:

ACT_INC_LICENSE_FILE=7102@server_name

ACT_INC_LICENSE_FILE ympäristömuuttujan asetus työasemalle

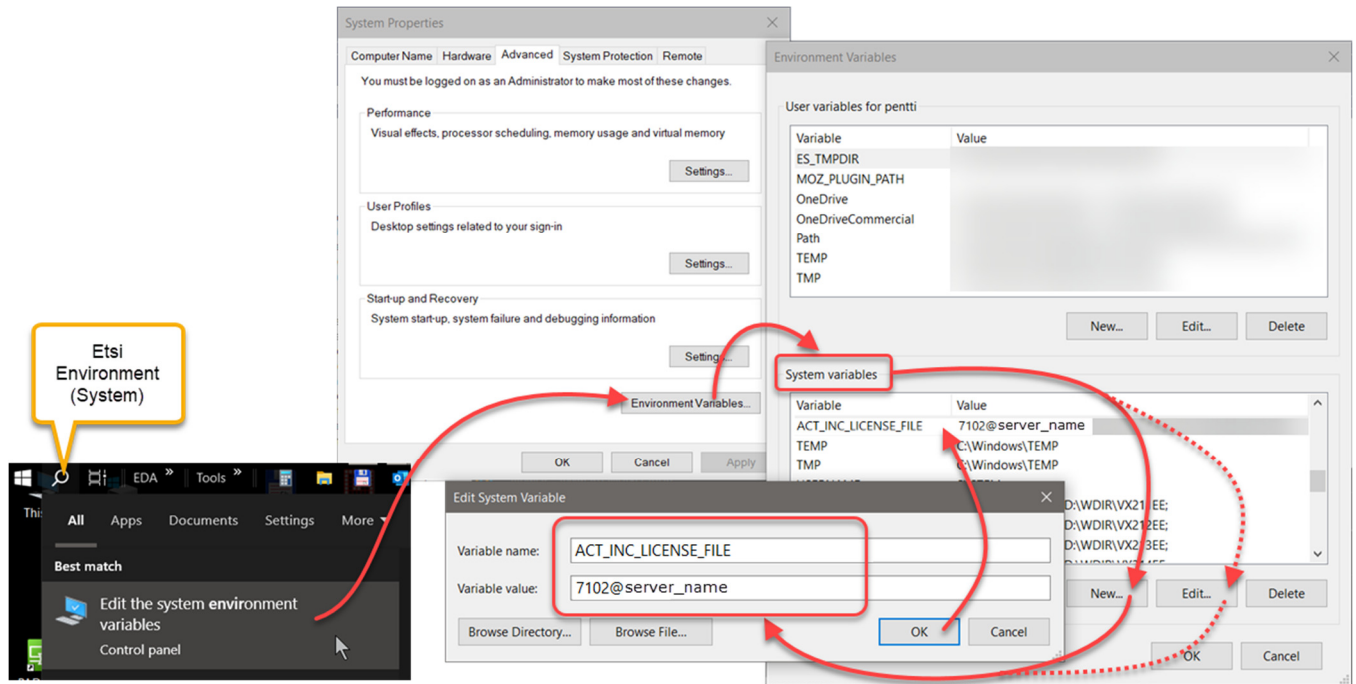

Tämän voi tarkistaa Command Promptilta "set act" komennolla:

C:\>**set act**

ACT_INC_LICENSE_FILE=7102@server_name